

Bedieningsvoorschrift

Regeltoestel Logamatic 2108

1 Inbedrijfstelling

- Schakel de noodschakelaar voor de stookplaats in.
- Stel de temperatuurregelaar voor het ketelwater in tussen 50°C en 90°C (afb. 1, **pos 1**).
(bij aansluiting van een kamerthermostaat, de temperatuurregelaar voor het ketelwater op **AUT** instellen).
- Schakel de bedrijfsschakelaar (afb.1, **pos. 5**) in positie **I**

2 Verwarmingsbedrijf

De ketel zorgt hierbij voor de verwarming van de lokalen.

De hiervoor noodzakelijke instellingen op het regeltoestel leest u af op de tabel.

Voor de instellingen van de temperatuurregelaar voor het ketelwater zijn onderstaande richtwaarden geldig:

Buitentemperatuur in °C

- 15	- 10	- 5	± 0	+ 5°C en hoger
+ 75	+ 68	+ 65	+ 60	+ 55

Ketelwatertemperatuur in °C

De waarden moeten eventueel aan de plaatselijke omstandigheden aangepast worden.


3 Buiten bedrijf stellen

- Schakel de bedrijfsschakelaar in positie **0** (afb. 1, **pos. 5**).



Waarschuwing!

Schakel bij gevaar de noodschakelaar voor de stookplaats uit.

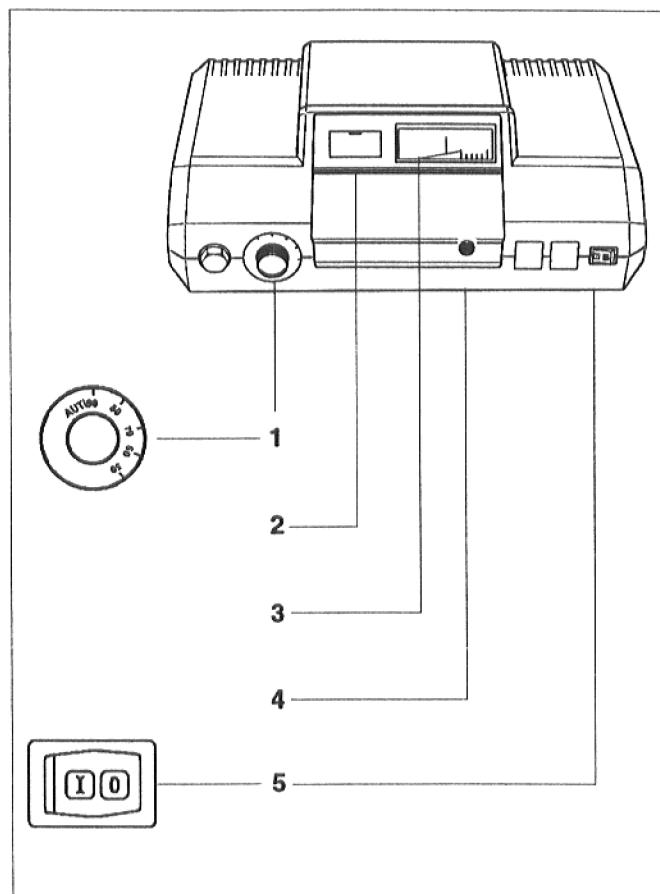

Afb. 1

Verklaring bij afb. 1

- Pos. 1: Ketelwatertemperatuurregelaar
 Pos. 2: Bedrijfsurenteller (uitsluitend indien apart besteld)
 Pos. 3: Ketelwaterthermometer
 Pos. 4: Zekering (10 Ampere)
 Pos. 5: Bedrijfsschakelaar

4 Voor de installateur


Waarschuwing!



Maak de installatie spanningsloos, voor het regeltoestel te openen, door de nood-schakelaar voor de verwarming of de zekering uit te schakelen.

4.1 Testen van de veiligheidstemperatuurbegrenzer STB

- Trek de regelknop van de ketelwatertemperatuurregelaar (afb. 2, **pos. 1**).
- Druk (afhankelijk van het type regelaar) met behulp van een schroevendraaier de hendel of de toets in (afb. 2, **pos. 2, 3**) en houd hem ingedrukt tot de veiligheidstemperatuurbegrenzer geactiveerd wordt.

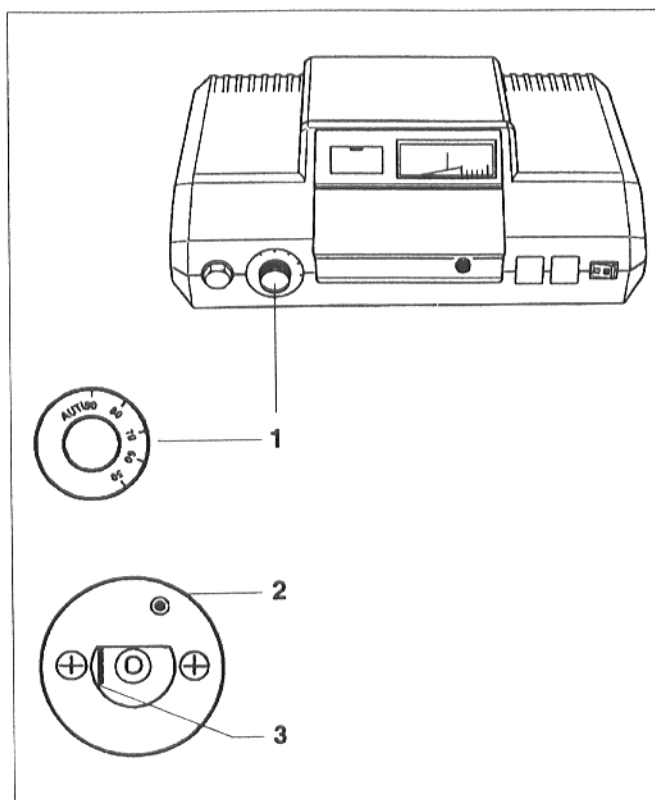

Afb. 2

Verklaring bij afb. 2


Pos. 1: Ketelwatertemperatuurregelaar

Pos. 2: Toets

Pos. 3: Hendel

4.2 Na de test

- Om de veiligheidstemperatuurbegrenzer te ontgrendelen, de beschermdop (afb. 3, **pos. 1**) van de STB afdraaien en de eronder liggende ontstoringknop indrukken.
- Steek de regelknop weer op de ketelwatertemperatuurregelaar.
- Draai de beschermdop weer op de veiligheidstemperatuurbegrenzer.

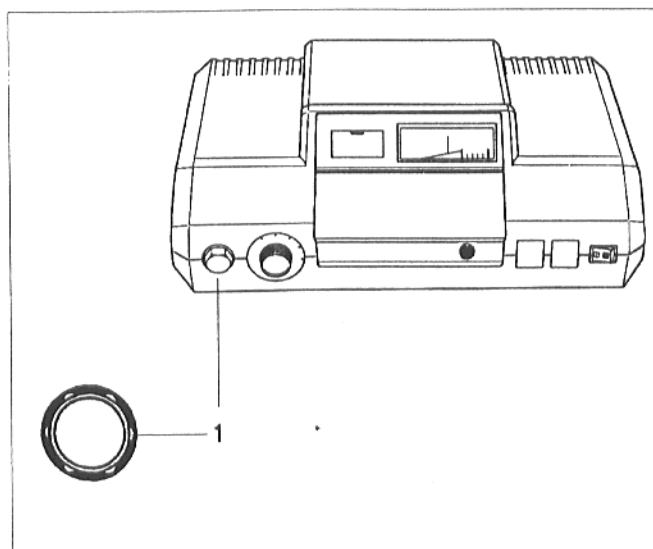

Afb. 3

Verklaring bij afb. 3:

Pos. 1: Beschermdop STB