



Bedieningsvoorschrift

Logano GE 615

Speciale verwarmingsketel voor stookolie- of gas-
gestookte ventilatorbrander

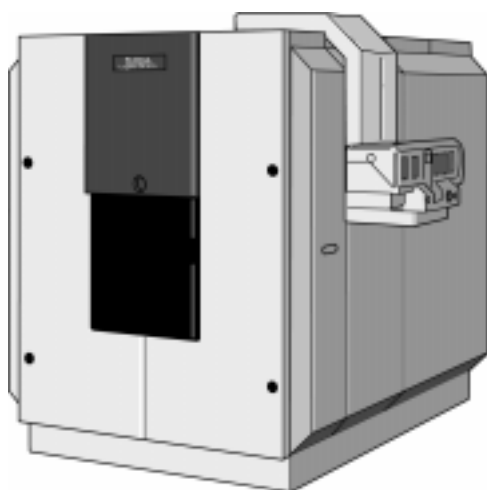

Logano GE 615

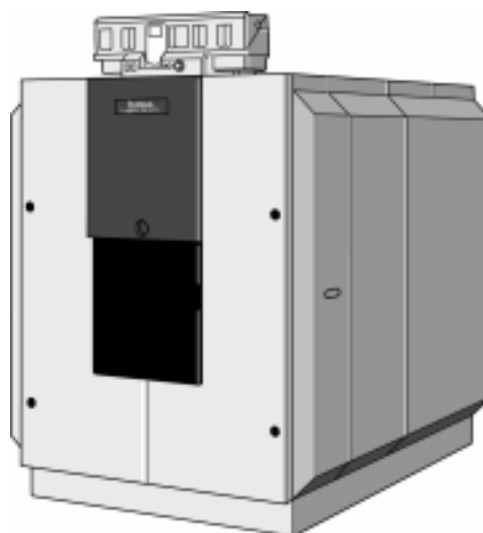

Logano GE 615

Geachte klant,

De speciale stookolie- en gasverwarmingsketel Logano GE 615 van Buderus is volgens de nieuwste technologische inzichten en veiligheidstechnische regels ontworpen en vervaardigd. Daarbij is speciale aandacht besteed aan een gebruiksvriendelijke bediening.

Voor een zo veilig, economisch en milieuvriendelijk mogelijk gebruik van de installatie raden wij u aan de veiligheidsvoorschriften en het bedieningsvoorschrift in acht te nemen.



Veiligheidsvoorschriften

Ingeval van gasreuk:

1. Geen open vuur!
Niet roken!
2. Vonkvorming vermijden!
Geen gebruik maken van elektrische schakelaars, telefoon, stekkers of bel!
3. Sluit de hoofdgaskraan!
4. Open ramen en deuren!
5. Waarschuw de medebewoners en verlaat het gebouw!
6. Gasdistributiebedrijf of installatiebedrijf buiten het gebouw bellen!

Sluit in alle andere gevaarlijke situaties onmiddellijk de brandstoftoevoer af en maak de installatie spanningsvrij, bijvoorbeeld door de verwarmingsnoodschakelaar uit te schakelen.

Indien stookolie als brandstof wordt gebruikt, is de gebruiker verplicht onmiddellijk een vakman in te schakelen wanneer hij een stookolielek vaststelt!

Opstellings-/stookruimte

De luchttoevoer- en afvoeropeningen mogen niet worden verkleind of afgesloten.

Ontvlambare materialen of vloeistoffen mogen niet in de buurt van de verwarmingsketel worden opgeslagen of gebruikt.

Ter voorkoming van schade aan de ketel moet verontreiniging van de verbrandingslucht door halogeen-koolwaterstoffen (bijvoorbeeld aanwezig in spuitbussen, oplos- en reinigingsmiddelen, verf, lijm) en door sterke stofontwikkeling worden uitgesloten. De ruimte waar u de verwarmingsketel plaatst moet vorstvrij en goed geventileerd zijn.

Werkzaamheden aan de verwarmingsinstallatie

De montage, de brandstof- en rookgasaansluiting, de eerste inbedrijfstelling, de stroomaansluiting evenals het onderhoud en herstelling mogen enkel worden uitgevoerd door een installatiebedrijf. Werkzaamheden aan de gasvoerende delen mogen enkel door een erkend installatiebedrijf worden uitgevoerd.

Reiniging en onderhoud dienen eenmaal per jaar te worden uitgevoerd! Daarbij dient de hele installatie op een storingsvrije werking te worden getest. Vastgestelde gebreken moeten onmiddellijk worden verholpen.

Wij adviseren u een onderhoudcontract af te sluiten met een erkend installatiebedrijf.

Instructies met betrekking tot de werking en bediening

De installateur moet de bediener van de installatie vertrouwd maken met de werking en de bediening van de verwarmingsinstallatie en hem de technische documentatie overhandigen.

Brandstoffen

Logano GE 615:

- stookolie EL
- aardgas, vloeibaar gas

Inbedrijfstelling

Waterstand van de installatie controleren

- Bij open installaties moet de manometerwijzer overeenstemmen met de rode markering.
- Bij gesloten installaties moet de manometerwijzer binnen de groene markering staan.
- Indien nodig water bijvullen en de hele installatie ontluchten.

Bij waterverlies bij werking slechts langzaam water toevoegen en de hele installatie ontluchten. Ingeval van vaak voorkomend waterverlies moet de oorzaak onmiddellijk worden vastgesteld en verholpen.

Brander in bedrijf stellen

- Bedrijfsschakelaar (afb. 1, pos. 1) in positie „I“ (aan) zetten.
- Open de brandstofkraan langzaam.
- Zet de ketelregelthermostaat (afb. 1, pos. 2) op AUT resp. 80°C. Bij constantregeling moet de ketelregelthermostaat op de gewenste temperatuur worden geregeld, d.w.z. bij gas min. 60°C en bij stookolie min. 50°C.

Bedieningsvoorschrift van de regeling in acht nemen!


Storing

- Wanneer het signaallampje aan de resetknop van de brander brandt, moet u op de resetknop drukken. De storing wordt ook aangeduid door het storingslampje resp. het display op het regeltoestel.
- Wanneer de brander na herhaaldelijk indrukken van de resetknop niet in werking treedt, moet u de storing door uw installateur laten verhelpen.

Buitenbedrijfstelling

- Bedrijfsschakelaar (afb. 1, pos. 1) in positie „0“ (uit) zetten.
- Sluit de brandstofkraan.

Als de installatie bij vorstgevaar niet in bedrijf is, bijvoorbeeld ook door een uitschakeling wegens storing, moet de installatie tegen bevriezing worden beschermd.

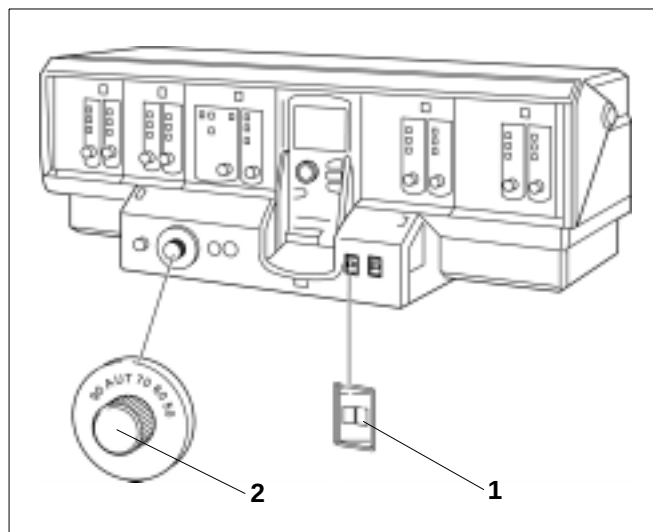

Afb. 1 regeltoestel bv. Logomatic 4311

